


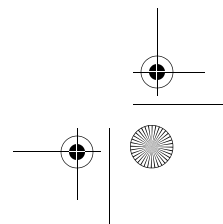

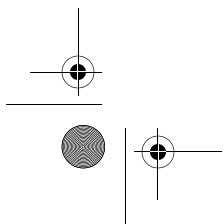






hp
photo
scanner
1200

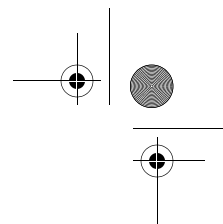

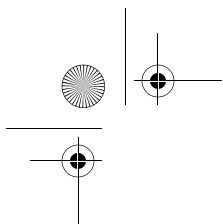



hp photo scanner 1200



使用者手冊



商標和版權資訊

© 2003 年惠普科技版權所有

翻印必究。在未獲得惠普科技的書面同意前，不得複印、再製或翻譯本文件的任何部分。

惠普科技有權更改本文件所含資訊並且不需另行通知。惠普科技對文件中所含的錯誤、或因使用裝備、效能或本文件內容而導致的損害不負任何責任。

Microsoft® 和 Windows® 是微軟公司在美國的註冊商標。

Apple、Macintosh、和 Mac 是 Apple Computer, Inc. 的註冊商標。

 SD 標誌是 SD Card Association 的商標。

材料處理

此 HP 產品含有以下材料，使用完畢後需要進行特殊處理：

- 焊接劑與部分元件中的鉛。

基於環境考量，可以考慮為這類材料處理訂定規章。如需處理或回收資訊，請聯絡您當地的主管機關或 Electronic Industries Alliance (EIA)（電子工業聯盟）(www.eiae.org)。

目錄

1 開始使用	5
電腦供電和電池供電的掃描	6
電腦供電	6
電池供電	6
混合使用	6
檢查箱子的包裝內容	7
掃描器零件	8
2 設定掃描器	11
設定為電腦供電	11
系統需求	11
安裝軟體	11
將掃描器與電腦連線	12
開啟掃描器電源	13
掃描相片	13
中斷掃描器連線	13
設定為電池供電	14
插入電池	14
插入記憶卡	14
開啟掃描器電源	14
掃描相片	14
3 設定掃描選項	15
將相片放置在掃描器上	15
變更影像品質	15
利用列印共享功能來列印	16
設定影像卸載選項	16
4 掃描相片（電腦供電）	17
掃描相片 (Windows)	17
掃描相片 (Macintosh)	18
在沒有 hp 相片和影像軟體的情況下掃描相片	18
5 掃描相片（電池供電）	19
掃描相片	19
卸載影像到電腦 (Windows)	19
卸載影像到電腦 (Macintosh)	20
6 共享影像（列印、電子郵件、網站）	21
使用 hp 相片和影像藝廊	21
列印影像	21
利用列印共享來列印	22
使用 hp 相片和影像藝廊來列印	22
以電子郵件的方式傳送影像	22

目錄

卸載影像到網站	23
使用其他軟體	23
7 進階掃描技巧	25
掃描大於 10 X 15 公分 (4 X 6 英吋) 的相片	25
掃描較小型或不規則形狀的相片	26
掃描文字文件	26
尋找記憶卡上的影像	26
刪除記憶卡中的影像	26
將影像傳輸到另一個裝置	27
維護掃描器	27
8 疑難排解和支援	29
問題和解決方式	29
錯誤訊息	30
hp 支援	31
尋找網路上的說明	31
聯絡 hp 客戶支援中心	31
獲取美國地區的支援	31
獲取世界各地的支援	32
hewlett-packard 有限保固聲明	35
管理資訊	36
A 電池、記憶卡和配件	37
管理電池	37
可充電電池	37
省電	37
記憶卡	37
記憶卡容量	38
插入和取出記憶卡	39
格式化記憶卡	39
購買掃描器配件	39
B 掃描器規格	41
索引	43

1

開始使用

掃描相片從沒有這麼簡單過，不論您身在何處，只要按一下 HP Photo Scanner 1200 的一個按鈕就可以掃描相片。利用這台掃描器，您可以：

- 在任何地方掃描相片或美工圖案。
- 掃描名片、收據或其他含有文字的項目。
- 在有無與電腦連線的情況下，皆可列印掃描的相片（若沒有與電腦連線，則需要使用具備記憶卡插槽的印表機）。
- 直接掃描 Compact Flash (CF)、Secure Digital (SD) 和 MultiMedia (MM) 記憶卡 — 不需要與電腦連線。
- 將掃描的相片以電子郵件的方式傳送朋友或家人。
- 將掃描的相片上傳到網站。
- 將掃描的相片儲存到電腦。
- 組織多張掃描的相片以做更經濟的列印。

想想更多有趣的可能性！

建立剪貼簿記憶

您可以在沒有電腦的情況下，掃描相片並將它們儲存到記憶卡上。之後便可以將影像傳輸到電腦上，或在接受記憶卡的印表機，如 HP Photosmart 印表機，直接使用記憶卡列印。列印出影像後，便可以根據您剪貼簿的需要來裁切它們。

擷取資訊

您可以將掃描器當作可攜式的影印機，它能夠在任何地方掃描資訊，例如在圖書館、朋友家或是在旅途中。當您在圖書館時，可避免需要攜帶書本的問題、省下需要輸入註解的時間以及省下影印紙張的費用。

複製屬於其他人的相片

當您在拜訪親戚或朋友時，可於每次拜訪時帶著可攜式相片掃描器來掃描相片。稍後，當您返家時，便可以將它們傳輸到電腦上然後列印出來。

第 1 章

電腦供電和電池供電的掃描

使用掃描器的方式有兩種：電腦供電和電池供電。這兩種掃描方法都可以產生相同高品質的結果，並且只需按一個按鈕那麼簡單。

電腦供電

電腦供電掃描即是使用 USB 纜線連接掃描器與電腦。與電腦連線時，掃描器的運作就像其他掃描器：掃描相片時，影像會儲存到電腦上。一旦影像儲存在電腦上後，您便可以組織、保存和共享影像（例如，以電子郵件的方式傳送影像或列印影像）。

- 您需要一條 USB 纜線（隨掃描器內含）來連接電腦並供電給掃描器。
- 您不需要電池或記憶卡。
- 您可以掃描相片，並直接將它們儲存到電腦的硬碟中。
- 您可以安裝軟體來幫助您檢視、編輯和管理影像。
- 您可以從掃描器的記憶卡將影像卸載到電腦上。
- 影像的數目僅受電腦硬碟空間所限制。

電池供電

如果您想要掃描相片，但不想要透過電腦存取，可以將掃描器當作可攜式、由電池供電的掃描器。當掃描器由電池供電時，其運作方式就像將影像儲存到記憶卡上的數位相機。稍後，您可以將影像從記憶卡傳輸到電腦上；也可以直接將影像傳輸到印表機或其他有記憶卡插槽的裝置。

- 您需要電池供電給掃描器（掃描器不內含）。
- 您需要記憶卡來儲存掃描的相片（掃描器不內含）。
- 您可以在任何地方掃描相片。
- 您稍後可以將影像從掃描器的記憶卡卸載到電腦上，然後使用軟體來幫助您檢視、編輯和管理影像。

混合使用

您可以同時使用電池供電和電腦供電的掃描器來進行掃描。例如：

- 1 在任何地方掃描相片（電池供電）。
- 2 當記憶卡已滿、或您準備要使用影像時（例如，以電子郵件的方式傳送影像），可以使用 USB 纜線快速地将掃描器與電腦連線（電腦供電），卸載影像到電腦上，然後將影像以電子郵件的方式傳送給您的朋友。
- 3 完成時，中斷掃描器與電腦的連線並將掃描器收妥，直到您需要它。

開始使用

檢查箱子的包裝內容



- 掃描器
- USB 纜線


註：不需要電源線。USB 纜線與電腦連線時便已提供電源給掃描器。如果您使用電池，則由電池提供電源。當掃描器與電腦連線時，電池並不會充電。

- 光碟（包含掃描器軟體和電子使用者手冊）
- 使用者手冊
- 安裝海報

使用者手冊



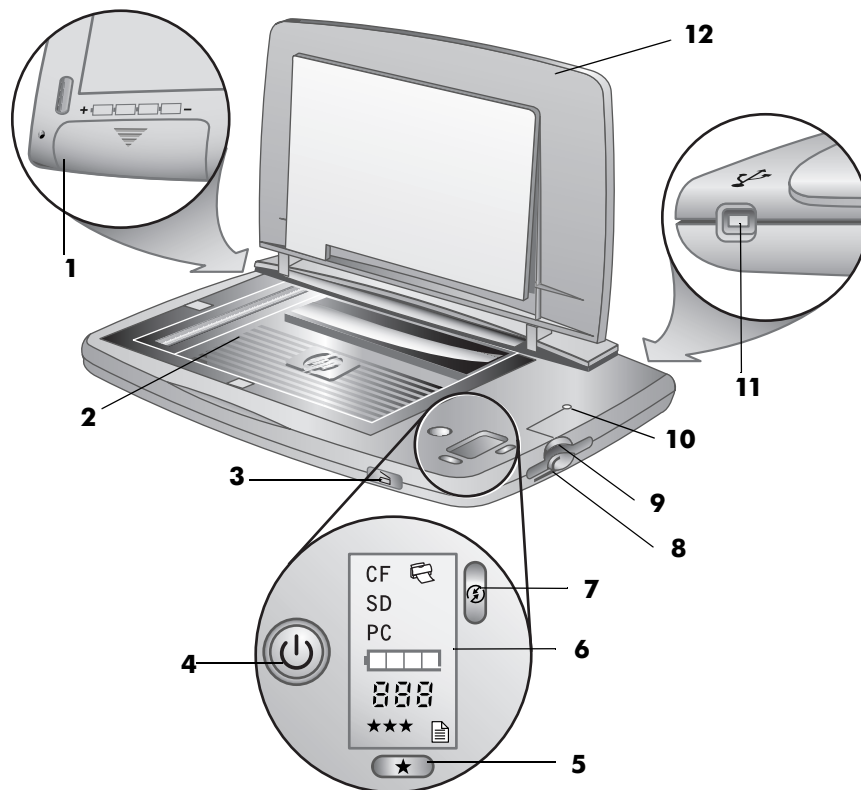


第 1 章

掃描器零件







#	名稱	說明
1	電池蓋	用來插入或取出電池的地方。
2	掃描器玻璃板	放置要掃描相片的地方。
3	 掃描按鈕	開始掃描。
4	 電源按鈕	開啟掃描器。
5	★ 品質按鈕	將影像品質從良好、增加為較佳、最佳（1 顆星到 3 顆星）或文字。

開始使用

#	名稱	說明
6	控制面板顯示螢幕	顯示尚可掃描張數、電池壽命、選取的品質、共享選擇以及存放的位置。
	CF SD 存放位置 PC	表示三種存放位置之一：CF (Compact Flash) 記憶卡、SD (Secure Digital) 記憶卡、或 PC（電腦硬碟）。
	 列印	表示列印共享功能已啟動。
	 電池壽命	表示剩餘的電池壽命，以 1/4 壽命增量為單位。當掃描器與電腦連線時，此指示燈便會熄滅。
	 尚可掃描張數	表示您可以儲存在記憶卡上的掃描相片數目。每掃描相片一次，這個數目就會減少；且如果您選取另一種品質設定值，這個數目也會改變。
	★★★  品質	表示影像的品質（良好、較佳、最佳或文字）
7	 列印共享按鈕	選取列印共享功能，由控制面板顯示螢幕上的印表機圖示來表示。當列印共享功能啟動時，隨著影像會建立一個 DPOF 檔案，以啟動自動列印。
8	SD 記憶卡插槽	您可以插入 SD 記憶卡的槽。
9	CF 記憶卡插槽	您可以插入 CF 記憶卡的槽。
10	指示燈燈號	開啟：掃描器已備妥可用。 閃爍燈號：表示掃描器作業情形（正在掃描、卸載影像到電腦或存取記憶卡）。
11	USB 連接埠	能讓您使用 USB 纜線從掃描器連接到使用 USB 的電腦。
12	蓋板	可移除的掃描器蓋板。



第 1 章



2

設定掃描器

設定的步驟按使用掃描器的方式而定，看您是要將掃描器與電腦連線（電腦供電）、或當作獨立的掃描器（電池供電）來使用。一般而言，您將會用到這兩種方式的組合 — 在電池供電時掃描相片，然後再將影像卸載到電腦上。

設定為電腦供電

如果您想要將掃描器與電腦連線以掃描或卸載影像，請使用這些說明。

系統需求

在安裝 HP 相片和影像軟體之前，確定您符合下列系統需求：

	Windows®	Macintosh®
作業系統	Windows 98、Me、2000 或 XP	OS 9.1 或以上版本、OS X、10.1 或以上版本
RAM	64 MB（建議使用 256 MB）	OS 9 需要 64 MB OS X 需要 128 MB
可用的硬碟空間	175 MB	150 MB
其他	<ul style="list-style-type: none"> • 可用的 USB 連接埠 • 光碟機 • Microsoft® Internet Explorer (IE) 5.01 或以上版本 • HP Instant Share 需要使用含有 Service Pack 2 或以上版本的 IE 5.01 • HP Memories Disc Creator 軟體需要光碟寫入程式和 700 MB 的額外磁碟空間 	<ul style="list-style-type: none"> • 可用的 USB 連接埠 • 光碟機 • Web 瀏覽器 • HP Memories Disc Creator 軟體需要光碟寫入程式和 700 MB 的硬碟空間

安裝軟體

HP 相片和影像軟體能讓您將相片直接掃描至電腦的硬碟中，也可以讓您卸載之前用掃描器掃描的影像，對這些影像進行檢視、列印、編輯（例如裁剪），並以電子郵件的方式來傳送這些影像。

第 2 章

Windows 軟體安裝

- 1 將 HP 相片和影像軟體光碟插入電腦的光碟機中。之後會自動顯示安裝視窗。

註：如果安裝視窗沒有顯示，請按一下**開始**，再按**執行**。
鍵入 **X:\Setup.exe**，其中 **X** 為光碟機裝置字母代號。

- 2 按一下**下一步**，然後依照螢幕上的說明安裝軟體。
在軟體安裝完成後，您將會在桌面上看到一個新的圖示 **HP Director**。
可能還有其他圖示。

光碟中也會含有其他製造商所提供的獎勵軟體（建議安裝 **Panorama Maker**）。若要安裝任何獎勵軟體：

- 1 按一下**開始**，再按**執行**，然後在**開啟**方塊中，鍵入 **X:\Bonus\setup.exe**（其中 **X** 為光碟機裝置字母代號）。
- 2 按一下**確定**，然後依照螢幕上的說明安裝獎勵軟體。

Macintosh 軟體安裝

- 1 將 HP 相片和影像軟體光碟插入電腦的光碟機中。
- 2 連按兩下電腦桌面上的光碟圖示。
- 3 連按兩下安裝程式圖示，然後依照螢幕上的說明安裝軟體。
在軟體安裝完成後，您將會在桌面上 (OS 9) 或基座中 (OS X) 看到一個新的圖示 **HP Director**。

光碟中可能也會含有其他製造商所提供的獎勵軟體（建議安裝 **Panorama Maker**）。若要安裝任何獎勵軟體：


- 1 連按兩下 **Bonus** 資料夾圖示。
- 2 連按兩下獎勵軟體的安裝程式圖示。

依照螢幕上的說明安裝軟體。

將掃描器與電腦連線

- 1 在連接 USB 纜線之前，要先卸除任何靜電，方法是在握住纜線的同時碰觸任何金屬表面。
- 2 在軟體安裝完成後，請將 USB 纜線與電腦上任何可用的 USB 連接埠連接。
- 3 將 USB 纜線的另一端插入掃描器的背面。

註：當掃描器與電腦連線時，便可透過 USB 纜線供電。

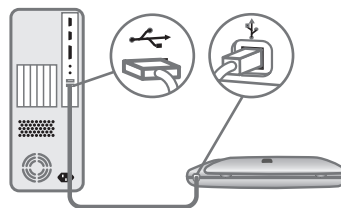


開啟掃描器電源

- 1 打開蓋板並按下掃描器上的 **電源** 按鈕。

當指示燈燈號亮起，掃描器上的控制面板顯示螢幕便已就緒。控制面板顯示螢幕上將會顯示電腦，表示掃描器是電腦供電。

Macintosh：電腦上會自動顯示 **HP 影像卸載** 對話方塊（根據預設）。

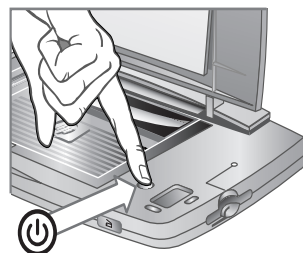


掃描相片

- 1 將相片正面向下放置在掃描器玻璃板上並關上蓋板。
- 2 按下掃描器前方的 **掃描** 按鈕。指示燈會閃爍不停，直到掃描完成為止。

Windows 掃描：在電腦上，掃描相片時您將會看到一個進度對話方塊。然後 HP 相片和影像藝廊將會啟動並且顯示影像。

Macintosh 掃描：當燈號停止閃爍時，掃描器上的尚可掃描張數指示燈燈號將會減少。請依照螢幕上的說明卸載影像。請依照 **HP 影像卸載** 對話方塊中的說明來卸載影像。HP 影像卸載軟體會將影像儲存在硬碟中，然後詢問您是否要瀏覽影像。如果您選擇瀏覽，則影像將會顯示在 HP 相片和影像藝廊中。

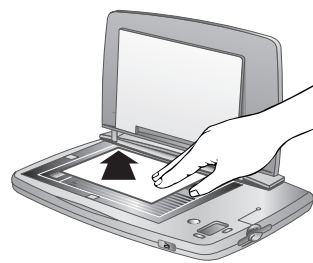

中斷掃描器連線

中斷掃描器連線是選擇性的。您可以維持纜線的另一端仍然與電腦連接的狀態。

Windows® 98 或 Windows XP：

- 1 拔掉掃描器的 USB 纜線。

Windows® 2000 或千禧年版本

- 1 按一下螢幕右下角工作列上的 **拔掉或退出硬體** 圖示，然後依照螢幕上的說明執行。
- 2 拔掉掃描器的 USB 纜線。

註：如果您先中斷 USB 纜線的連線，然後才按工作列上的 **拔掉或退出硬體** 圖示，您將會收到有關不安全移除的訊息。您可以忽視這個訊息，並按一下 **確定** 繼續執行。

Macintosh

- 1 將桌面上的 USB 卷冊圖示拖曳到資源回收桶，便可卸除／退出掃描器。
- 2 拔掉掃描器的 USB 纜線。


第 2 章

設定為電池供電

您將需要四顆 AA 電池及一張記憶卡。請參閱第 37 頁的「電池、記憶卡和配件」的記憶卡和電池資訊。

插入電池


- 1 打開掃描器底側的電池蓋。
- 2 依掃描器上所表示，插入四顆 AA 電池。
- 3 關上電池蓋。

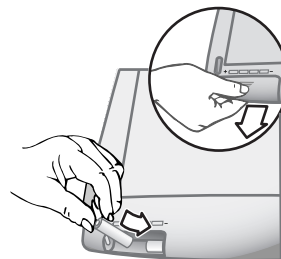

插入記憶卡

將記憶卡有標籤的一面朝上插入，直到卡入位置。您可以使用 SD 卡（底部插槽）或 CF 卡（頂部插槽）。


如果同時插入兩張卡，掃描器將僅會寫入 CF 卡。

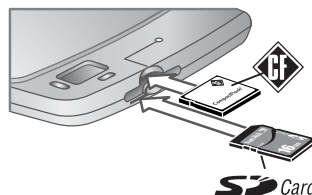

開啟掃描器電源

打開蓋板並按下 **電源** 按鈕。


當指示燈燈號亮起、且控制面板顯示螢幕開啟時，掃描器便已就緒。控制面板顯示螢幕上將會顯示 SD 或 CF，表示所插入的記憶卡類型。請注意，您必須在開啟掃描器之前插入記憶卡。

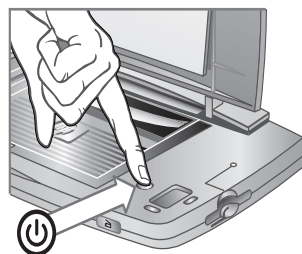

掃描相片

- 1 將相片正面向下放置在掃描器玻璃板上並關上蓋板。
- 2 按下掃描器前方的 **掃描** 按鈕。指示燈燈號會閃爍不停，直到掃描完成為止。當燈號停止閃爍時，尚可掃描張數指示燈燈號將會減少一格，而影像便已儲存在記憶卡上。

注意！ 燈號停止閃爍前，請勿取出記憶卡。若提前取出，可能會造成已掃描影像的遺失。

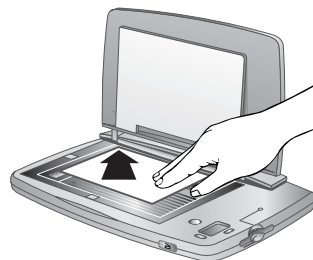

3


設定掃描選項

您可以使用掃描器上的按鈕在數種掃描選項中進行選取。

將相片放置在掃描器上

- 1 將相片正面向下放置在掃描器玻璃板上。相片的頂端應朝向掃描器的左後方。
- 2 將相片滑到掃描器玻璃板上的框線記號內。
- 3 關上掃描器蓋板。

註：若要尋找有關定位大型相片或文件的資訊，請參閱第 25 頁的「掃描大於 10 X 15 公分（4 X 6 英吋）的相片」。

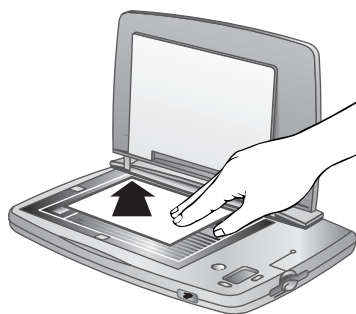

變更影像品質

掃描器有三種相片影像品質設定值：良好、較佳和最佳。同時還有供掃描文字文件時使用的文字設定值。您可以在控制面板顯示螢幕上檢視目前的品質設定值。

若要變更影像品質：

按下 **★品質** 按鈕，直到控制面板顯示螢幕上顯示您要的設定值為止。

設定值會從**良好 ★**、遞增變更為**較佳 ★★**到**最佳 ★★★**，然後再變更為**文字**。品質設定值將決定影像的品質，以及記憶卡上可儲存的影像數量。


當您變更品質設定值時，掃描器將會重新計算尚可掃描的相片張數。如果品質變更為超過剩餘記憶體空間的層次，則尚可掃描的相片張數將會變成零，且掃描器將停止掃描。

請參閱第 38 頁的「**記憶卡容量**」的品質設定值如何影響適合記憶卡之影像數量的資訊。

第 3 章

利用列印共享功能來列印

使用  **列印共享** 按鈕來開啟或關閉列印共享功能。當您使用這個功能時，伴隨著影像會建立一個 DPOF 檔案（Digital Print Order Format，數位列印順序格式），以啟動自動化列印。HP 相片和影像軟體會使用 DPOF 來識別您要列印的影像。

當列印共享開啟時，控制面板顯示螢幕將會顯示印表機圖示 。一旦掃描器完成掃描後，列印共享功能便會再次自動關閉。

如果您已安裝 HP 相片和影像軟體：

- **電腦供電 (Windows)**：當您掃描時，「HP 列印服務」對話方塊將會自動顯示。按一下 **確定**，就會開始列印影像。
- **電腦供電 (Macintosh)**：當您使用「HP 影像卸載」對話方塊掃描和卸載影像時，「列印設定」對話方塊將會顯示。請依照螢幕上的說明進行，就會開始列印影像。
- **電池供電**：當您卸載影像到電腦上時，「HP 列印服務」對話方塊 (Windows) 或「列印設定」對話方塊 (Macintosh) 將會顯示。請依照螢幕上的說明來列印列印共享影像。該軟體可以根據頁面所能容納的數目，在每頁列印最多數目的影像。

如果影像是儲存在記憶卡上，您可以將記憶卡插入相容的印表機中，然後該印表機將使用 DPOF 識別您要列印的影像。

設定影像卸載選項

從「HP 影像卸載」對話方塊（HP 相片和影像軟體的一部份）中，您可以設定數個選項作為影像卸載運作的方式。兩個常見範例為：

- 是否要在影像儲存到硬碟後自動自記憶卡中刪除影像。若要設定這個選項：請從「影像卸載」對話方塊中，按一下 **設定值**，然後依照螢幕上的說明進行。
- (Macintosh) 是否要自動載入 HP 相片和影像藝廊。在影像卸載完成後，從最後一個（摘要）對話方塊中選取此選項。

4

掃描相片（電腦供電）

掃描相片 (Windows)

您可以將影像直接掃描到 HP 相片和影像藝廊中。


註： 在掃描器與電腦連線之前，請先安裝 HP 相片和影像軟體。

如果您未與電腦連線，請利用 USB 纜線連接掃描器與電腦。




1 開啟掃描器。


註： 當 HP 影像卸載視窗啟動後，您便可以將影像儲存在掃描器的記憶卡中。

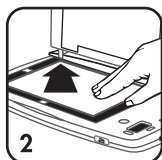

2 將相片正面向下放置在掃描器玻璃上，然後關上蓋板。

如果您要變更品質或其他選項，請參閱第 15 頁的「設定掃描選項」。

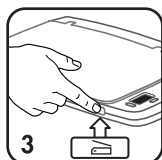

3 按下掃描器前方的  掃描按鈕。

指示燈的燈號會閃爍不停，直到掃描完成為止。HP 相片和影像藝廊會將影像儲存在硬碟上。在電腦上：

- 掃描相片時，您將會看到一個「進度」對話方塊。
- 當出現「HP 列印服務」對話方塊後，您便可以使用列印共用功能來掃描相片；請依照螢幕上的說明繼續執行。
- HP 相片和影像藝廊將會啟動並且顯示影像。


第 4 章

掃描相片 (Macintosh)

您可以將影像掃描到 HP 相片和影像藝廊中。

註： 在掃描器與電腦連線之前，請先安裝 HP 相片和影像軟體。


如果您未與電腦連線，請利用 USB 纜線連接掃描器與電腦。

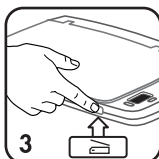

1 開啟掃描器。掃描器將以磁碟機形式出現在桌面上。如果之前已做好設定，HP 影像卸載軟體便會啟動。



2 將相片正面向下放置在掃描器玻璃板上並關上蓋板。

如果您要變更品質或其他選項，請參閱第 15 頁的「設定掃描選項」。

3 按下掃描器前方的  掃描按鈕。指示燈的燈號會閃爍不停，直到掃描完成為止。

當指示燈停止閃爍後，掃描器上的尚可掃描張數指示燈將會減少。請依照 HP 影像卸載對話方塊中的指示來卸載影像。（如果您使用列印共用功能來掃描相片，則會先顯示「列印設定」對話方塊，請依照螢幕上的說明繼續執行。）HP 影像卸載軟體會將影像儲存到硬碟中，然後詢問您是否要瀏覽影像。如果您選擇要瀏覽，則影像將會顯示在 HP 相片和影像藝廊中，如果您並未將 HP 影像卸載設定為自動刪除卸載後的影像，則須從掃描器來刪除影像。請參閱第 26 頁的「刪除記憶卡中的影像」。


在沒有 hp 相片和影像軟體的情況下掃描相片

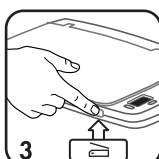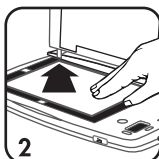

1 使用 USB 纜線連接掃描器與電腦，並開啟掃描器電源。

2 將相片正面向下放置在掃描器玻璃板上並關上蓋板。

如果您要變更解析度或其他選項，請參閱第 15 頁的「設定掃描選項」。

3 按下掃描器前方的  掃描按鈕。

指示燈的燈號會閃爍不停，直到掃描完成為止。目前影像會暫時儲存在掃描器的內部記憶體中。

僅 Windows 98 適用： 如果軟體提示您安裝新的硬體驅動程式，請依照螢幕上的說明繼續執行。若要搜尋硬體驅動程式，請瀏覽 HP 相片和影像軟體光碟。

4 使用與存取磁碟機上檔案相同的方式來存取影像。該磁碟機或卷冊名稱將為 **hp_ps1200**。

從軟體應用程式中，您可以列印影像、在電子郵件中傳送影像或共用影像。請參閱該軟體的特定線上說明，以取得其他的指引。


當記憶體已滿時，您需要刪除掃描器中的影像。請參閱第 26 頁的「刪除記憶卡中的影像」。

5

掃描相片（電池供電）

註： 如果三分鐘內沒有按任何按鈕，則為節省電池電源，掃描器會自動關閉（除非掃描器仍與開啟的電腦連線）。


掃描相片

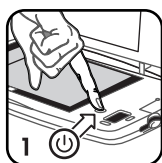

在沒有與電腦連線的情況下，您可以根據以下說明掃描相片並將它們儲存到記憶卡上。


請確定電池和記憶卡已插入掃描器。


1 開啟掃描器。請注意，開啟掃描器之前必須先插入記憶卡。

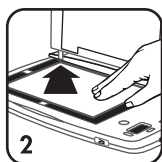

2 將相片正面向下放置在掃描器玻璃板上並關上蓋板。

如果您要變更解析度或其他選項，請參閱第 15 頁的「設定掃描選項」。

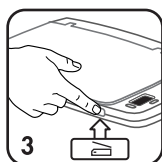


3 按下掃描器前方的  **掃描** 按鈕。

掃描器上的指示燈燈號會閃爍不停，直到掃描完成為止。

注意！ 燈號停止閃爍前，請勿取出記憶卡。若提前取出，可能會造成已掃描影像的遺失。

尚可掃描張數指示燈將會減少一格。您可以繼續掃描相片直到記憶卡用盡為止。

卸載影像到電腦 (Windows)

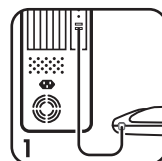

如果您電腦上已經安裝 HP 相片和影像軟體，請使用下列說明。如果您尚未安裝該軟體，請參閱第 23 頁的「使用其他軟體」中的說明。

註： 根據預設，當所有影像安全地卸載到電腦後，系統便會將它們從記憶卡中刪除。請參閱第 16 頁的「設定影像卸載選項」，以取得如何變更影像卸載選項的說明。



1 如果您尚未與電腦連線，請利用 USB 纜線連接掃描器與電腦。

2 開啟掃描器。



3 電腦上將會出現 **HP 影像卸載** 對話方塊。請依照螢幕上的說明卸載影像。影像會顯示在 HP 相片和影像藝廊中。而 HP 相片和影像藝廊會將影像儲存在硬碟上。


第 5 章

卸載影像到電腦 (Macintosh)



如果您電腦上已經安裝 HP 相片和影像軟體，請使用下列說明。如果您尚未安裝該軟體，請參閱第 23 頁的「使用其他軟體」中的說明。

註： 根據預設，當您卸載影像後，影像仍會保留在記憶卡中。請參閱第 16 頁的「設定影像卸載選項」，以取得如何變更影像卸載選項的說明。

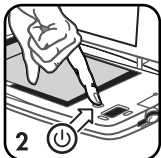

- 1 如果您尚未與電腦連線，請利用 USB 纜線連接掃描器與電腦。
- 2 開啟掃描器。



- 3 電腦上將會自動出現 **HP 影像卸載** 對話方塊（根據預設）。請依照螢幕上的說明卸載影像。HP 影像卸載軟體會將影像儲存到硬碟上，然後詢問您是否要瀏覽影像。如果您選擇要瀏覽，則影像將會顯示在 HP 相片和影像藝廊中。

如果 HP 影像卸載沒有自動刪除影像，則您需要從記憶卡中刪除影像。請參閱第 26 頁的「刪除記憶卡中的影像」。

6

共享影像（列印、電子郵件、網站）

使用 hp 相片和影像藝廊

影像一旦儲存在 HP 相片和影像藝廊中，您便可以使用藝廊來編輯、列印、重新命名影像、共享影像以及執行其他動作。請參閱 HP 相片和影像軟體說明中，有關可執行內容的完整說明。這一節將概述部分您可以執行的工作。

工作	軟體的使用方式	取得說明的位置
編輯影像 (例如，剪下或裁剪)	使用 HP 相片和影像藝廊中的按鈕或功能表來旋轉影像、啟動影像編輯器或列印影像。您可以使用影像編輯器對影像進行剪下、裁剪、複製、清晰化、消除紅眼、新增文字或變更其色彩。 例如，若要在 Windows 中裁剪影像：選取影像並按一下「影像編輯器」按鈕。在產生的編輯器中，按一下「裁剪」並選取您要裁剪的區域。在裁剪後的影像上連按兩下將它儲存。	請參閱 HP 相片和影像軟體說明。
共享影像 (電子郵件、列印、網站)	使用 HP 相片和影像藝廊中的按鈕或功能表，以電子郵件的方式傳送影像、上傳影像到網站或列印影像。	請參閱本章適當小節中的資訊以及 HP 相片和影像軟體說明。
保存影像	使用「Memories Disc」按鈕將選取的影像儲存到光碟上。	請參閱 HP 相片和影像軟體說明。
組織影像	使用 HP 相片和影像藝廊將影像移至其他資料夾中或重新命名檔案。	請參閱 HP 相片和影像軟體說明。
合併多重影像	使用 HP 相片和影像光碟上所包含的 Panorama Maker 軟體合併大型相片的不同部分。	請參閱第 25 頁的「掃描大於 10 X 15 公分 (4 X 6 英吋) 的相片」或 Panorama Maker 軟體說明。

列印影像

註：這個程序使用 HP 相片和影像軟體，如果您無法存取 HP 相片和影像軟體，請參閱第 23 頁的「使用其他軟體」。




列印影像的方式有許多種。

第 6 章

利用列印共享來列印

註：只有當您已安裝 HP 相片和影像軟體時，才可以列印使用電腦工作的列印共享影像。伴隨著影像會建立一個 DPOF 檔案（Digital Print Order Format，數位列印順序格式），藉以識別使用列印共享功能掃描的影像。HP 相片和影像軟體會使用 DPOF 來識別您要列印的影像。

如果您想要掃描相片，特別是讓其他人可以列印它：

- 1 將相片放置在掃描器玻璃板上並關上蓋板。
- 2 按下掃描器上的  **列印共享** 按鈕。您將會在控制面板顯示螢幕上看到印表機圖示 .
- 3 按下  **掃描** 按鈕。

如果您已經與電腦連線，則在掃描完成後您將會看到「HP 印表機服務」對話方塊 (Windows) 或「HP 列印設定」對話方塊 (Macintosh)。請依照螢幕上的說明列印影像。該影像也會儲存在 HP 相片和影像藝廊中。

如果您在電池供電時進行掃描，則掃描器除掃描的相片外，還會建立一個 DPOF 檔案。現在您可以以下兩種方式之一來列印影像：

- 取出掃描器中的記憶卡，並將它插入相容的印表機中。印表機將使用 DPOF 來識別您要列印的影像。
- 將影像卸載到電腦。您將會看到「HP 印表機服務」對話方塊 (Windows) 或「列印設定」對話方塊 (Macintosh)。請依照螢幕上的說明列印影像，電腦將會把影像傳送到印表機。該影像也會儲存在 HP 相片和影像藝廊中。

使用 hp 相片和影像藝廊來列印


影像儲存到硬碟上後，請使用其中一個列印按鈕或 HP 相片和影像藝廊中的功能表選項來列印影像。

請參閱 HP 相片和影像軟體說明，以取得更多資訊。

以電子郵件的方式傳送影像

註：這個程序使用 HP 相片和影像藝廊。如果您無法存取 HP 相片和影像藝廊，請參閱第 23 頁的「使用其他軟體」。

您必須有 Internet 連線和受支援的電子郵件程式。下列程序說明如何使用 Windows 版本的軟體。Macintosh 版本有稍微不同，但是擁有相同的功能。

- 1 掃描或卸載影像到 HP 相片和影像藝廊中。
- 2 從 HP 相片和影像藝廊中按一下  **電子郵件** 按鈕。或者，您可以使用 **HP Instant Share** 按鈕來存取電子郵件功能。
- 3 請依照電腦螢幕上的說明進行傳送。如果系統支援該電子郵件程式，便會出現一個螢幕，您可以在其中撰寫和編輯訊息。


註：HP 相片和影像藝廊支援許多常用的電子郵件程式。如果系統支援該電子郵件程式，則在您嘗試以電子郵件的方式傳送影像時，系統便會自動開啟該程式。如果您使用未受支援的電子郵件程式，請將儲存的影像附加至電子郵件訊息中。

請參閱 HP 相片和影像軟體說明，以取得更多資訊。

卸載影像到網站

註：這個程序使用 HP 相片和影像藝廊。如果您無法存取 HP 相片和影像藝廊，請參閱第 23 頁的「**使用其他軟體**」。

如果您有 Internet 連線，便可以輕易地上傳影像到網站。下列程序說明如何使用 Windows 版本的軟體。Macintosh 版本有稍微不同，但是擁有相同的功能。

- 1 掃描或卸載影像到 HP 相片和影像藝廊中。
- 2 從 HP 相片和影像藝廊中按一下  **HP Instant Share** 按鈕。
- 3 依照說明建立線上相簿。

當您設定好線上相簿後，可以提供位址給其他人，讓他們可以在這個位址檢視影像。請參閱 HP 相片和影像軟體說明，以取得更多資訊。

使用其他軟體

您不須使用 HP 相片和影像藝廊來存取影像。例如，如果您在朋友家中掃描相片，並且想要用朋友的電腦以電子郵件的方式來傳送影像，您就可以這麼做。

您可以從任何能夠開啟 JPEG 或 TIF 檔案的軟體中匯入、檢視或共享影像。




- 1 使用 USB 纜線連接掃描器與電腦。
- 2 開啟掃描器。
- 3 使用與存取磁碟機上檔案相同的方式來存取影像。掃描器上代表記憶卡的磁碟機或卷冊名稱將為 **hp_ps1200**。

例如：

- 您可以將影像附加到電子郵件訊息中。
- 您可以使用瀏覽器將影像卸載到相片網站上。
- 您可以將影像匯入（或插入）到文字處理器中。



第 6 章



7 進階掃描技巧

掃描大於 10 X 15 公分（4 X 6 英吋）的相片


您必須先安裝 Panorama Maker 獎勵軟體才能使用此程序。請參閱第 11 頁的「安裝軟體」。

1 將掃描器的蓋板打開到完全開啟的位置。

2 如圖所示，抓緊掃描器蓋板的兩側，將蓋板筆直向上提起，然後將蓋板放到一旁。


3 將相片放到掃描器玻璃板上，這樣您要掃描的部分才會在掃描器玻璃板的框線記號內。將相片固定在位置上。

或者，您可以將掃描器上下顛倒過來，將它放在相片上。使用掃描器底部的框線記號來對齊您要掃描的部分。

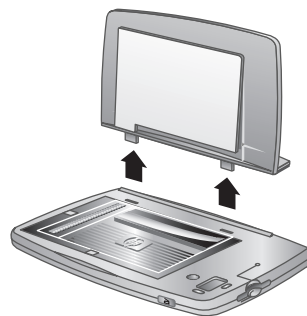

4 按下  掃描按鈕。

5 如果您只想要掃描相片的某一部份，現在便已經完成了。如果您想要掃描其他部分以便將它們合併在一起，請依照右邊所顯示的順序掃描相片的各個區域。將各區域重疊至少 1.3 公分（1/2 英吋）。您最多可以掃描四個區域。

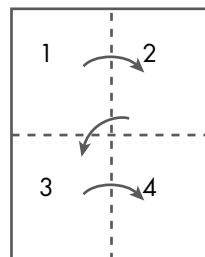

提示： 將掃描器上下顛倒來掃描區域。

6 如果您並未與電腦連線，請立即連線並將影像卸載到電腦。如果您已經連線，那麼系統會自動將相片掃描到 HP 相片和影像藝廊中。

7 使用 Panorama Maker 軟體合併影像。

Windows： 在 HP 相片和影像藝廊中，選取您要合併的影像。按一下 **程式** 按鈕，然後選取 **Panorama Maker 3**。

Macintosh： 在 HP 相片和影像藝廊中，選取您要合併的影像。按一下 **其他應用程式...** 圖示，然後選取 **Panorama Maker 3**。按一下 **立即傳送**，Panorama Maker 將會開啟選取的影像。

8 在 Panorama Maker 軟體中，依正確順序排列影像，然後依照螢幕上的說明進行。請參閱 Panorama Maker 說明中的相關說明。根據預設，Panorama Maker 軟體會將合併後的影像儲存在與原始影像相同的目錄中。

第 7 章

掃描較小型或不規則形狀的相片


掃描小於 10 X 15 公分 (4 X 6 英吋) 的相片時，在掃描影像的周圍會有一圈白色框線。有兩種方式可消除白色框線：

- 在 HP 相片和影像藝廊編輯器中裁剪影像。
- 若要徹底掃描小型相片、或強調大型或不規則形狀相片的某一部份，請建立一個與相片搭配使用的紙框。例如，您可以從有色結構紙張上剪下圓形的框，以強調和掃描相片的某一部份。

掃描文字文件

註：執行此程序需要有光學字元辨識軟體 (Optical Character Recognition, OCR)，本產品並未隨附此軟體。

您可以將文字文件掃描成 TIF 檔案，然後使用您自己的 OCR 軟體將影像轉換成文字以作進一步的文書處理。當您選取**文字**品質時，所產生的影像一律為黑白模式。

- 1 將 **★ 品質** 按鈕設定為**文字** .
- 2 掃描文件：
 - 如果文字文件大於 10 X 15 公分 (4 X 6 英吋)，那麼請以掃描大型相片的相同方式來掃描此文件。請參閱第 25 頁的「**掃描大於 10 X 15 公分 (4 X 6 英吋) 的相片**」。請使用 Panorama Maker 軟體來合併文件的不同部分。
- 3 影像將儲存成單一的 TIF 檔案。
- 4 將 TIF 檔案匯入 OCR 軟體中，並依照該軟體的說明將影像轉換成文字。

尋找記憶卡上的影像

影像儲存為檔案時，會使用增量編號，如 IM000001.jpg、IM000002.jpg，依此類推。

儲存在記憶卡的檔案位於

卷冊或磁碟機\DCIM\100HPSCN\IM00xxxx.jpg

刪除記憶卡中的影像

有兩種方式可以刪除記憶卡或內部記憶體中的影像：

- 設定 HP 影像卸載中的選項，在卸載影像後自動將它們刪除 (建議選項)。
- 使用電腦的檔案管理工具來刪除影像檔案。
 - *Windows*：使用「Windows 檔案總管」或「我的電腦」來瀏覽影像所在的資料夾，之後再刪除影像。
 - *Macintosh*：在尋找工具中，瀏覽掃描器卷冊上的影像。選取您要刪除的影像，然後將影像拖曳到資源回收桶。

將影像傳輸到另一個裝置

如果您的印表機或數位相機使用的記憶卡類型，與您在掃描器中所使用的相同，您便可以直接將影像傳輸到這些裝置上。

- 印表機 — 如果印表機有記憶卡插槽，那麼您只要將記憶卡插入印表機的記憶卡插槽中便可以直接列印。如果您在掃描相片時有使用列印共享功能，則印表機將會使用 DPOF 來識別您要列印的影像。
- 相機 — 只要將記憶卡插入數位相機的記憶卡插槽中，便可以在大部分的數位相機中預覽影像。請使用相機的預覽功能來檢視影像。
- PDA — 如果 PDA 有記憶卡插槽，您就可以檢視儲存在記憶卡上的影像。

維護掃描器

下列是清潔掃描器的建議指南。

- 1 中斷掃描器與 USB 纜線的連線。請參閱第 13 頁的「**中斷掃描器連線**」有關如何中斷連線的資訊。
- 2 使用柔軟、沒有棉絮的布料和溫和的玻璃清潔劑來清潔掃描器玻璃板。將少許清潔劑倒在布料上，不要直接倒在玻璃板上。





注意！ 限使用玻璃清潔劑：請避免使用研磨劑、丙酮、苯和四氯碳化物，這些全會損壞掃描器玻璃板。並避免使用異丙基酒精，因為它會在玻璃板上留下條紋。

- 3 使用柔軟、濕潤的布料來清潔掃描器的其他表面。

如果要貯藏掃描器，請選擇涼爽、乾燥的位置。



第 7 章



8

疑難排解和支援

問題和解決方式

問題	可能的原因	解決方式
電腦供電： 沒有開啟掃描器。 沒有開啟控制面板顯示螢幕中的 PC 圖示。	USB 纜線的連線不正確，或是電腦沒有開啟。	<ul style="list-style-type: none"> 檢查 USB 纜線的連線。 嘗試電腦上不同的 USB 連接埠。 開啟電腦，然後再開啟掃描器。 重新開啟電腦。
電池供電：沒有開啟掃描器。	電池的運作不正常、安裝錯誤、正在放電或是有缺少。	<p>確定電池插入的方式正確。</p> <p>電池的電量不足或是已經完全用盡。請嘗試插入新的或已充電的電池。</p>
當我按下按鈕時，掃描器沒有回應。	掃描器沒有開啟或已經關閉電源。	<ul style="list-style-type: none"> 開啟掃描器，或將它關閉後再開啟一次。 請參閱上面解決方式的額外建議。
當我按下 掃描 按鈕時，掃描器沒有執行掃描。	您按 掃描 按鈕時不夠用力。	用力按下 掃描 按鈕。
	尚未安裝記憶卡（電池供電） 記憶卡或內部記憶體已滿。	<ul style="list-style-type: none"> 安裝記憶卡。 如果尚可掃描張數指示燈為零，即代表記憶卡或內部記憶體已滿。請將影像從掃描器卸載到電腦上，然後刪除記憶卡中的所有影像，或以新的記憶卡來替換該記憶卡。
	掃描器處於「懸置」狀態。	<ul style="list-style-type: none"> 確認電源是否開啟（控制面板顯示螢幕為開啟狀態）。如果未開啟，請按電源按鈕和／或替換電池。 如果電源已經開啟，則按電源按鈕關閉掃描器，然後再按一次按鈕開啟掃描器。 電腦供電：重新開啟電腦。拔掉 USB 纜線然後再重新連線。 電池供電：暫時取出其中一顆電池，然後開啟電源。
Windows ：當我將掃描器與 Windows 電腦連線並按 掃描 按鈕後，沒有出現任何掃描進度對話方塊。	軟體的安裝可能不正確。	請將電腦重新開機。如果問題仍然存在，請重新安裝軟體。

第 8 章

錯誤訊息

您可能會在掃描器的控制面板顯示螢幕或電腦螢幕上收到錯誤訊息。

錯誤代碼或訊息	可能的原因	解決方式
掃描器上： 當還有尚可掃描的張數時， 會閃爍 000。	記憶體不足	記憶卡已滿。請插入不同的記憶卡，或下載並移除記憶卡上的影像。
掃描器上： 當還有尚可掃描的張數時， 會閃爍 E00。	記憶卡格式化錯誤、找不到記憶卡或是記憶卡受損。	<ul style="list-style-type: none"> • 格式化記憶卡：請按住品質按鈕，然後按掃描按鈕。指示燈的燈號會閃爍不停，直到記憶卡完成格式化為止。 • 如果在嘗試格式化記憶卡之後仍一直閃爍 E00，請替換記憶卡。
掃描器上： 當還有尚可掃描的張數時， 會閃爍 E01。	USB 連接埠沒有提供必要的電源。	請與電腦上的 USB 連接埠連線而不是集線器。
掃描器上： 當還有尚可掃描的張數時， 會閃爍 E02 或更高。	自我測試失敗。	致電 HP 顧客貼心服務 (HP Customer Care)。
電腦上： 影像裝置和電腦之間的連線失敗。	USB 纜線或連線不良。	<ul style="list-style-type: none"> • 替換 USB 纜線。限使用 HP 供應的纜線。 • 檢查 USB 連線。 • 請嘗試不同的 USB 連接埠。

hp 支援

尋找網路上的說明

hp 產品支援

請造訪 **www.hp.com/support** 尋找關於設定和使用掃描器的資訊、下載驅動程式、解決問題、訂購以及保固資訊。

hp 相片掃描器網站

請造訪 **www.scanjet.hp.com** 尋找能以更有效率及創造性的方式使用掃描器的提示，以及 HP 掃描器驅動程式更新與軟體。

hp 存取性網站

如果您是使用電腦不便的人並且需要幫助，請造訪 **www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv**。

聯絡 hp 客戶支援中心

除了網路之外，您可以用電話或郵件聯絡 HP 以取得關於掃描器的支援和服務。HP 有權變更價格、可用性和支援時間而不需另行通知。

hp 如何提供幫助

HP 支援熱線可以幫助解決有關設定、安裝、組態和操作的問題。請聯絡製造商，以取得有關非 HP 硬體或軟體的說明。

在您致電之前

檢視疑難排解提示。

在您致電之前，請先備妥以下資訊：

- 序號（可在掃描器的底部找到）
- 產品名稱
- 購買日

保固期間內的服務是免費的。超過保固期間，將會收取服務費用。

獲取美國地區的支援

在您保固期間內的免費電話支援

保固期間內，提供您免費的電話支援。如果您撥的是長途電話，需要支付長途電話費用。

致電 (1) (208) 323-2551。

我們支援人員的服務時間是星期一至星期五的上午 6 點到下午 10 點（山區時間），或星期六的上午 9 點到下午 4 點。

如果您覺得您的 HP 產品可能需要服務，請致電 HP 客戶支援中心，他們可幫助您判斷是否需要服務。

或者，造訪 **www.hp.com/cposupport/guide/psd/repairhelp.html** 尋找最近的銷售和服務辦公室。

第 8 章

超過保固期間

致電 (1) (208) 323-2551。

每通電話（美國）將向您的信用卡收取美金 25.00 元。只有當您與支援技術人員連上線之後才會開始收費。

升級的保固選項

您可以選取下列其中一個升級的保固選項（僅適用於美國地區）：

- 標準的次工作日到府換機服務
- 提供意外損壞次工作日到府換機的保護服務

用 HP SupportPack 將標準出廠保固升級為三年。服務涵蓋時間自產品購買日算起，而且您必須在產品購買日後的 180 天內購買此組合。HP 將根據客戶第一次致電 HP 顧客貼心服務中心時，由系統自我測試程式所執行的結果來決定要提供的硬體服務。如果在您的技術支援電話期間，技術人員決定您的產品需要替換，HP 將在第二個工作天免費將此替換的產品運送給您。您也可以使用選購的「意外損害保護」。這份保固升級保護了意外的破壞，例如散落、掉落、或倒下。這兩份保固升級提供了最長的時效和最大的生產力，到府收送貨品的便利性，並且由 HP 預先支付包裝費及運費。

請致電 1-888-999-4747 或造訪 www.homeandoffice.hp.com 並選取「產品支援」底下的「保固升級」，以取得更多資訊。

獲取世界各地的支援

亞洲和南太平洋地區有一年的免費電話支援，而中東、非洲和歐洲為 30 天。

本文件包含的資訊和適用 HP 電話支援的情況，HP 有權變更並且不需另行通知。請到 www.hp.com/support 查看最新的資訊和適用情況。

或者，您可以詢問您的經銷商或使用本文件中所列的電話號碼致電 HP。

歐洲地區如需英語支援，請聯絡 +44 (0) 207 512 52 02。

國家／地區	聯絡電話
阿爾及利亞	(213) (0)61 56 45 43
阿根廷	0-810-555-5520 外國 54-11-4778-8380
澳洲	(03) 8877 8000
奧地利	+43 (0)810 00 6080
巴林	800 728
比利時荷蘭語	+32 (0)2 626 8806
比利時法語	+32 (0)2 626 8807
巴西	(11) 4689-2012（聖保羅） 0800 157751（聖保羅以外地區）
加拿大	(905) 206-4663（保固期間內） (877) 621-4722（超過保固期間）
中美洲和加勒比海	1 800 711 2884
智利	800-3600999（一般家用售後服務）

疑難排解和支援

國家／地區	聯絡電話
中國	+86 (10) 6564 5959
哥倫比亞	01-8000-114726
捷克共和國	+ 420 (0)2 6130 7310
丹麥	+ 45 39 29 4099
埃及	02 532 5222
芬蘭	+ 358 (0)203 47 288
法國	0892 69 60 22 (0.34 歐元／分鐘)
德國	+49 (0)180 52 58 143 (0.12 歐元／分鐘)
希臘	+ 30 10 60 73 603
瓜地馬拉	1-800-999-5105
香港特別行政區	+85 (2) 300 28 555
匈牙利	+36 (0)1 382 1111
印度	011 682 6035 或 1 600 112267 支援北印度語和英語
印尼	+62 (21) 350 3408
愛爾蘭	+ 353 (0)1 662 5525
以色列	+972-(0)9-8304848
義大利	+ 39 (0)2 264 10 350
日本	0570-000-511 (日本境內) 81-3-3335-9800 (日本以外地區)
韓國	+82 (2) 3270 0700 (漢城) 080 999 0700 (漢城以外地區)
馬來西亞	1 800 805 405
墨西哥	52-58-9922 (墨西哥市) 01-800-472 6684 (墨西哥市以外地區)
中東／非洲	+44 (0) 207 512 52 02
摩洛哥	+212 22404747
荷蘭	0900-2020165 (0.10 歐元／分鐘)
紐西蘭	0800 441 147
挪威	+ 47 22 11 62 99
秘魯	0 800 10111
菲律賓	+63 (2) 867-3551
波蘭	+48 22 865 98 00
葡萄牙	+ 351 21 317 6333

第 8 章

國家／地區	聯絡電話
波多黎各	當地 PR 1-8772320589 1-800-711-2884 (Vzla)
羅馬尼亞	+40 1 315 44 42 (或當地電話 01 3154442)
俄羅斯聯邦	+7 095 797 3520 (莫斯科) +7 812 346 7997 (聖彼得堡)
沙烏地阿拉伯	800 897 14440
新加坡	+65 6272 5300
斯洛伐克	+421-(0)2-68208080
南非	086 000 1030 (南非共和國) +27-11 258 9301 (南非共和國以外地區)
西班牙	+34 902 321 123
瑞典	+46 (0)8 619 2170
瑞士	+41 (0)848 80 11 11
臺灣	+ 886-2-2717-0055 + 886-800-010-055
泰國	+66 (2) 353 9000
突尼西亞	+216 1 891 222
土耳其	+90 216 579 71 71
烏克蘭	+7 (380-44) 490-3520
阿拉伯聯合大公國	971 4 883 8454
英國 (UK)	在整個保固期間內，撥打 0870 010 43 20 (國際費率) 可獲得安裝產品 (前 30 天) 或瑕疵產品的協助 撥打 0906 470 08 70 (60 便士／分鐘) 可獲得解決軟體或使用問題的協助。 + 44 (0) 207 512 52 02
委內瑞拉	0 800 4746 8368
越南	+84 (8) 823 4530

hewlett-packard 有限保固聲明

HP Photo Scanner 1200 內附一份有限保固。

HP Photo Scanner 1200	美國和加拿大：軟體 90 天電話支援；硬體 90 天有限保固。
	歐洲：軟體 30 天電話支援； 硬體 1 年有限保固。
	亞太地區：軟體 1 年電話支援； 硬體 1 年有限保固。

- HP 向您及一般的使用者客戶保證，自購買日起，在上述指定的期間內，HP 的硬體、配件、軟體和耗材絕無材料和製作方面的瑕疵。如果 HP 在保固期間內收到這類的瑕疵通知，HP 將可選擇修復或替換證明有瑕疵的產品。替換的產品可能是新品或與新品效能相等的產品。
- HP 向您保證，HP 軟體自購買日起，於上述的指定期間內，在正常安裝及使用的情形下，不會因材料和製造方面的瑕疵而導致無法執行其程式設計指示。如果 HP 在保固期間內收到這類的瑕疵通知，HP 將替換因這類瑕疵而無法執行其程式設計指示的軟體。
- HP 不保證 HP 產品的操作不受干擾或沒有錯誤。如果 HP 無法在合理的時間內修復或替換符合保固條件的任何產品，則在提示退回產品時，您有權退回購買價格的退款。
- HP 產品可能包含效能等同新品、或有相同用途的再製零件。
- 保固不適用於以下情況所導致的損害：(a) 不正確或不適當的維護或校正，(b) 使用非 HP 所提供的軟體、介面、零件或耗材，(c) 未獲授權的修改或操作錯誤，(d) 在產品所公佈環境規格以外的地方執行操作，或 (e) 位置準備或維護不當。
- 根據當地法律所允許的範圍，上述保固具專屬性質；並且沒有其他任何保固或情況，無論是書面或口頭、明示或暗示，HP 特別拒絕任何暗示的保固或可售性、滿意品質、和特殊目的的適用性。部分國家／地區、州或省分不允許限制暗示保固的期間，因此上述限制或排除條件可能對您不適用。這份保固將給您特定的法律權利，並且依照各個國家／地區、州或省分的不同，您可能也會擁有其它的權利。
- HP 的有限保固在任何國家／地區、或 HP 在當地有此產品之支援的地區、以及 HP 有銷售此產品的地區，皆屬有效。您所獲得的保固服務水準可能會依當地的標準而有改變。HP 將不會改變產品的形式、適用性或功能，而使原本永遠無法在一國家／地區中因法律或管理法規因素而無法運作的產品能夠操作。
- 根據當地法律所允許的範圍，此保固聲明中的賠償是您單獨且專屬的賠償。除了上面所指出的以外，沒有任何事件 HP 或其供應商需要負責賠償資料的損失、或直接、特殊、意外、因果性（包括獲利或資料損失）、或其他損害，不論是否根據契約、民事損害或其他方式。部分國家／地區、州或省分不允許排除或限制因意外或因果性的損害，因此上述限制或排除條件可能對您不適用。
- 本聲明中所包含的保固條款，除了合法允許的範圍外，不排除、限制或修改因銷售此產品給您而適用的強制定法權利。

第 8 章


這裡是在愛爾蘭和英國地區，授予 HP 有限保固之 HP 實體的名稱和地址：

愛爾蘭	英國
Hewlett-Packard Ireland Ltd.	Hewlett-Packard Ltd.
30 Herbert Street	Cain Road
IRL-Dublin 2	Bracknell
	GB-Berks RG12 1HN

根據購買同意書以及製造商的保固，您的法定法律權利也有可能會與經銷商的抵觸，此時您的權利不受此製造商的保固所限制。

管理資訊

請參閱掃描器隨附軟體光碟上，支援資料夾中的 **regulatory_supplement.htm** 檔案，以取得管理法規資訊。

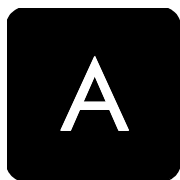

電池、記憶卡和配件

管理電池

註： 當掃描器與電腦連線時，電池並不會充電。

下列的電池存電量會顯示在控制面板顯示螢幕上。

圖示	存電量	說明
	電力飽和	電池仍有 80-100% 的電力
	3/4 電力飽和	電池仍有 50-80% 的電力
	1/2 電力飽和	電池仍有 25-50% 的電力
	1/4 電力飽和	電池仍有 10-25% 的電力
	電力用盡	電池的電力少於 10%
無	N/A	掃描器由電腦供電

掃描器使用四顆 AA 的電池。可使用的電池包括相片鋰電池、「超級」或「高級」的鹼性電池或可充電的 NiMH 電池。為使掃描器達到最佳的效果，請使用相片鋰電池或 NiMH 電池。

註： 如果您不打算長時間使用掃描器（超過一個月），我們建議您最好取出掃描器中的電池。

可充電電池

Nickel Metal Hydride (NiMH) 電池（鎳氫電池）可以用電池充電器來充電（不含電池和充電器）。

使用 NiMH 電池時，請謹記下列事項：

- 這四顆 NiMH 電池一定要同時一起充電。一顆充電不足的電池將會縮短掃描器中四個電池的壽命。
- 為使 NiMH 電池達到最佳的容量及效能，應該先將電池完全放電，然後分四次充電。
- 在長時間放置 NiMH 電池後，使用之前必須先將它們充電。一般電池在室溫下每天約放電 1%。

省電

如果三分鐘內沒有按任何按鈕，則為節省電池電源，掃描器會自動關閉（除非掃描器仍與電腦連線）。

記憶卡

抽取式記憶卡讓掃描器有更多用途。您可以用同一張記憶卡來儲存這台掃描器的影像、插入印表機中列印影像、在數位相機上預覽影像或在其他有記憶卡插槽的裝置上使用（如 Pocket PC）。

附錄 A

您可以在掃描器中使用以下的記憶卡：

- Compact Flash (CF)
- Secure Digital (SD)
- MultiMediaCard® (記憶卡大小的使用上限為 128 MB)。

這項產品僅支援使用 MultiMediaCard® 記憶卡，此記憶卡經確認符合 2000 年 1 月 MultiMediaCard® 的規格。符合 MultiMediaCard® 的記憶卡在卡上會有 MultiMediaCard® 的標誌。

記憶卡容量

品質設定值將決定影像的品質，以及內部記憶體或記憶卡上可以儲存的影像數量。較高品質的影像需要使用較多的記憶體。下表標識出使用各種設定值可以掃描的約略相片數目。如果您直接掃描到電腦中（Windows 或 Macintosh 系統），則您只會受到磁碟機大小的限制。


圖示	品質設定值	說明和容量
★	良好	<p>在掃描相片時，這是最有效率的記憶體設定值。建議將此設定值用於傳送含影像的電子郵件、上傳到網站或列印 10 X 15 公分（4 X 6 英吋）的相片。這是預設的品質設定值。</p> <p>32 MB 的記憶卡 — 64 個影像 解析度：300 dpi、24 位元彩色、2.2 百萬像素 檔案大小：500 KB 掃描速度：14 秒 檔案類型：JPEG</p>
★★	較佳	<p>此設定值可產生高品質的影像，且所需的記憶體少於最佳模式。建議將此設定值用於列印 20 X 25 公分（8 X 10 英吋）的相片。</p> <p>32 MB 的記憶卡 — 16 個影像 解析度：600 dpi、24 位元彩色、8.4 百萬像素 檔案大小：2 MB 掃描速度：28 秒 檔案類型：JPEG</p>
★★★	最佳	<p>此設定值可產生最高品質的影像，並且使用最多的記憶體。如果您計劃將影像放大四倍以上，建議使用這個設定值。</p> <p>32 MB 的記憶卡 — 5 個影像 解析度：1200 dpi、24 位元彩色、34 百萬像素 檔案大小：6 MB 掃描速度：90 秒 檔案類型：JPEG</p>

圖示	品質設定值	說明和容量
	文字	<p>此設定建議用於掃描文字頁面（黑白或灰階）。</p> <p>32 MB 的記憶卡 — 35 個影像 解析度：300 dpi、灰階、2.2 百萬像素 檔案大小：900 KB 掃描速度：14 秒 檔案類型：未壓縮的 TIFF</p>

插入和取出記憶卡

請將記憶卡有標籤的一面朝上插入，直到卡入位置。您可以使用 SD 卡（底部插槽）或 CF 卡（頂部插槽）。當掃描器開啟時，控制面板顯示螢幕上將會指出所插入的記憶卡類型。

如果同時插入兩張卡，掃描器將僅會寫入 CF 卡。

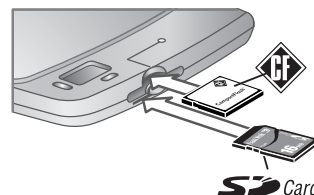

若要取出記憶卡，請先確定掃描器沒有正在掃描（指示燈的燈號沒有閃爍）；然後將記憶卡拉出插槽。

注意！ 燈號停止閃爍前，請勿取出記憶卡。若提前取出，可能會造成已掃描影像的遺失。

格式化記憶卡





記憶卡出廠時已經預先格式化。重新格式化記憶卡將會移除所有已儲存的影像。若要從掃描器格式化記憶卡：請按住 **★ 品質** 按鈕，然後按 **⏏ 掃描** 按鈕。

購買掃描器配件

您可以向當地的經銷商購買掃描器的其他配件，或上網至 www.hpshopping.com（僅美國地區適用）或 www.hp.com 購買。



附錄 A







B

掃描器規格

特性	說明
品質或解析度 設定值	★ 良好：300 dpi、24 位元彩色、2.2 百萬像素 ★★ 較佳：600 dpi、24 位元彩色、8.4 百萬像素 ★★★ 最佳：1200 dpi、24 位元彩色、34 百萬像素 ■ 文字：300 dpi、灰階、2.2 百萬像素
記憶體	• Secure Digital (SD) 或 MultiMediaCard® 抽取式 記憶卡 • Compact Flash (CF) 抽取式記憶卡。
電源	電池供電： 4 顆 AA 電池 電腦供電： 由 USB 連接埠自行供電，可承載 500mA 電流
介面	電腦的 USB
標準	• JPEG CCITT T.81 • DPOF 1.1 • TIFF • DCF JEIDA-49-2-1998 第 1.0 版 • Exif 2.1 • DOS FAT 檔案系統 • USB 2.0 全速
外部主體尺寸	寬度：267 公釐（10.5 英吋） 長度：177 公釐（7.0 英吋） 高度：30 公釐（1.25 英吋）
重量	680 公克（1.5 磅）
掃描速度	300 dpi：14 秒 600 dpi：28 秒 1200 dpi：90 秒
掃描尺寸	10 X 15 公分（4 X 6 英吋）
環境範圍	操作溫度：5° 至 40° C（41° 至 104° F） 操作濕度：15-80% 未凝結
存放溫度	-40° 至 70° C（-40° 至 158° F）
耗電量	最大耗電量 2.5 W，低電源模式時為 1.5 W



附錄 B



索引

A

AA 電池, 37

D

DPOF, 9, 16, 22, 27, 41

H

HP Instant Share 軟體, 11, 22, 23

HP 支援, 31

HP 相片和影像藝廊

上傳影像到網站, 21

以電子郵件的方式傳送

影像, 21

列印相片, 21

概述, 21

編輯影像, 21

HP 網站, 31

HP 影像卸載對話方塊

Macintosh, 18, 20

Windows, 19

刪除影像, 26

設定選項, 16

J

JPEG 檔案, 38, 41

M

Macintosh 電腦

HP 影像卸載對話方塊, 18, 20

中斷掃描器連線, 13

安裝軟體, 12

掃描, 13, 18

獎勵軟體, 12

N

NiMH 電池, 37

P

Panorama Maker, 21, 25, 26

T

TIF 檔案, 26, 39, 41

U

USB 連接埠, 9

W

Windows 電腦

HP 影像卸載對話方塊, 19

中斷掃描器連線, 13

安裝軟體, 12

卸載影像, 19

掃描, 13, 17

獎勵軟體, 12

四劃

中斷掃描器連線, 13

內部記憶體, 刪除影像, 26

文字文件

掃描大型, 26

五劃

可充電電池, 37

六劃

光學字元辨識 (OCR), 26

列印

列印共享, 16

影像, 21

列印共享

列印, 16

指示燈, 9

列印共享按鈕, 位置, 9

列印影像, 21

合併多重影像, 21, 25, 26

回收資訊, 2

多重影像, 合併, 21

存放位置指示燈, 9

安裝

Macintosh 軟體, 12

Windows 軟體, 12

七劃

刪除影像, 16, 26

技術支援, 31

系統需求, 11

八劃

卸載影像, 19

尚可掃描張數指示燈, 9

九劃

保存影像, 21

保固, 35

保固升級選項, 32

品質

記憶卡容量, 38

控制面板顯示螢幕上的

指示燈, 9

設定值, 15

變更, 15

品質按鈕, 位置, 8

客戶支援中心, 31

客戶支援中心的幫助, 31

指示燈燈號, 9

相片

在掃描器上定位, 15

掃描大型, 25

掃描小型或不規則形狀, 26

相片鋰電池, 37

十劃

格式化記憶卡, 30, 39

記憶卡

刪除影像, 26

格式化, 30, 39

插入, 14, 39

插槽, 9

影像位置, 26

影像容量, 38

類型, 37

記憶卡上的影像數目, 38

針對使用者的支援, 31

閃爍燈, 17, 18, 19, 39

十一劃

將掃描器與電腦連線, 12

控制面板顯示螢幕, 9

掃描

Macintosh, 18

Windows, 17

大型文字文件, 26

大型相片, 25

小型相片, 26

不規則形狀的相片, 26

沒有 HP 相片和影像

藝廊, 18

問題, 29

電池供電, 14, 19

電腦供電, 13

掃描按鈕, 位置, 8

索引

掃描器

定位相片, 15
 配件, 39
 閃爍燈, 17, 18, 19, 39
 清潔, 27
 規格, 41
 零件, 8
 掃描器的配件, 39
 清潔掃描器, 27
 產品支援, 31
 組織影像, 21
 規格, 41
 軟體, 安裝, 11, 12

十二劃

插入記憶卡, 14, 39
 插入電池, 14
 裁剪影像, 21, 26
 開啟掃描器, 13

十三劃

傳輸影像, 27
 電子郵件
 使用未受支援的電子郵件
 程式, 22
 程式, 22
 傳送影像, 21, 22

電池

可充電, 37
 存電量, 37

使用類型, 37

延長壽命, 37

插入, 14

圖示, 37

機門, 8

電池供電

卸載影像到電腦, 19

掃描相片, 19

優點, 6

電池電力用盡圖示, 37

電池電力飽和圖示, 37

電池壽命指示燈, 9

電源

開啟掃描器, 13

電池存電量圖示, 37

電源按鈕, 位置, 8

電腦供電

掃描, 17

優點, 6

電腦供電與電池供電的

比較, 6

十四劃

網站

上傳影像, 21, 23

十五劃

影像

上傳到網站, 21, 23

共享, 使用其他軟體, 23

列印, 21

合併, 21

刪除, 16

卸載, 19

保存, 21

記憶卡上的位置, 26

記憶卡上儲存的數目, 38

從記憶卡刪除, 26

組織, 21

裁剪, 21, 26

傳輸到印表機或相機, 27

電子郵件, 21, 22

編輯, 21

影像卸載 (請參閱 HP 影像
卸載)

影像品質 (請參閱品質)

獎勵軟體, 12

編輯影像, 21

十六劃

錯誤訊息, 30

十七劃








優點, 5

電池供電, 6

電腦供電, 6

二十四劃

鹼性電池, 37

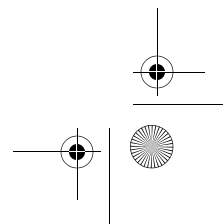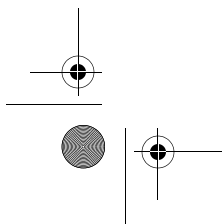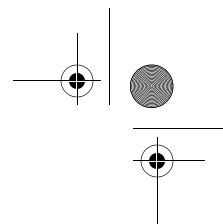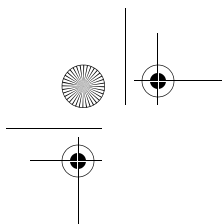

www.hp.com

Printed in U.S.A. 2003



Q2717-90113